

Etapes pour initialiser l'afficheur LCD

A partir de la gamme 2017

Afficheur LCD




Pour mettre la distance journalière

-Appuyer en même temps le bouton Mode 'M' et bouton du bas '-' pendant 2s.

Pour effacer la vitesse 'MAXI', la vitesse 'Moyenne' et le temps d'utilisation


-Appuyer en même temps le bouton Mode 'M' et bouton du haut '+' pendant 2s.

Afficheur LCD avec commande déportée

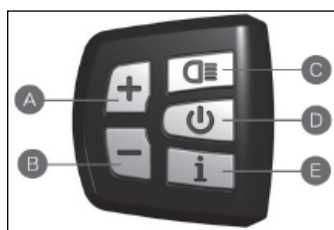


Pour effacer la vitesse 'MAXI', la vitesse 'Moyenne' et la distance journalière

-Appuyer sur le bouton **E (i)** 2 fois de suite et le symbole 'n' apparaît

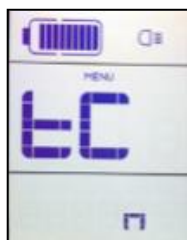

-Appuyer 1 fois sur le bouton **A (+)** pour faire afficher le symbole 'y'

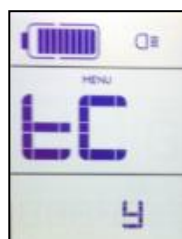

-Appuyer sur le bouton **E (i)** 2 fois de suite



'0.0' km/h s'affiche=afficheur est initialisé.

Remarque :

-Pendant l'opération si on voit le symbole '57' apparaît=éteindre et remettre en marche l'afficheur puis refaire les opérations ci-dessus pour l'initialiser.



A partir de la gamme 2020


Pour effacer la vitesse 'MAXI', la vitesse 'Moyenne', temps d'utilisation et la distance journalière.

-Appuyer sur 'Marche' en entrant mode réglage




'Tc-n' apparaît


-Appuyer sur (+) et (-) en même temps

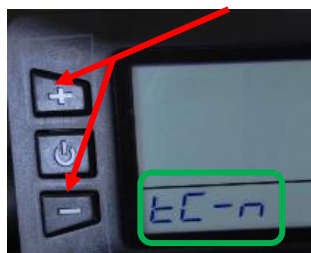

-Appuyer sur (+) et tc-Y apparaît

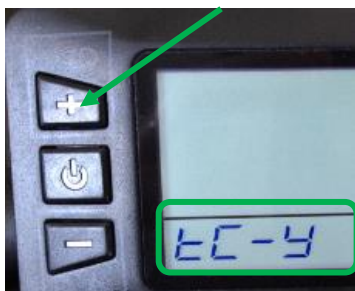


U-2 apparaît

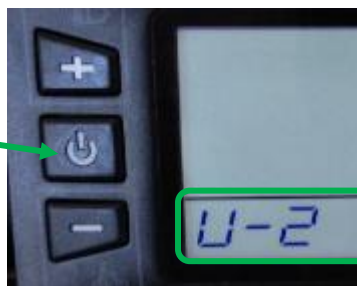

-Appuyer sur Marche

-Appuyer sur (+) et (-) en même temps pour sortir du mode de réglage

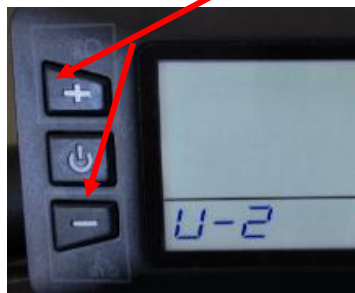

-Ecran ci-dessous apparaît=mode d'utilisation



A partir de la gamme 2021

Mettre l'afficheur en marche et appuyer sur les boutons (+) et (-) en même temps pour rentrer en mode de réglage.



-Affichage 'bt'



-Appuyer sur (+)



-Appuyer 2S sur le bouton (-)

-Appuyer 2S sur le bouton 'i' pour effacer



-Remise de la distance journalière à 0.0km



-Appuyer sur les boutons (+) et (-) en même temps pour revenir au mode d'utilisation.