

Mode d'assistance disponible	Vitesse correspondant au mode
Mode 1	15 km/h
Mode 2	20km/h
Mode 3	25km/h


Vous pouvez aussi utiliser votre VAE sans utiliser l'assistance. Dans ce cas il devient alors un vélo classique, en éteignant l'afficheur.

Le Mode 0 vous permet de bénéficier de toutes les fonctions proposées par le système sans pour autant déclencher l'assistance.

III. AFFICHEUR (DISPLAY)

1. Présentation de l'afficheur

Il vous permet de choisir parmi les options d'utilisation disponibles :

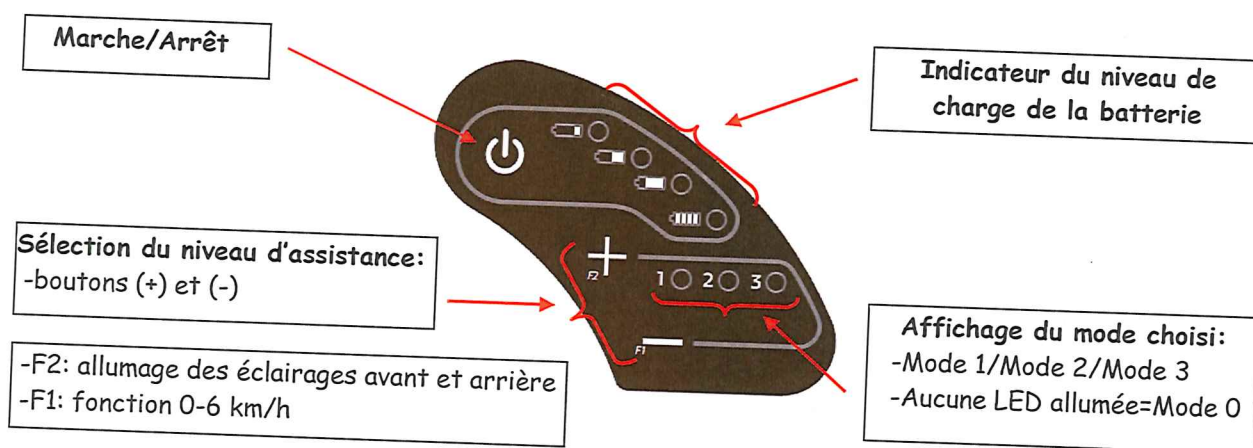

(Voir page 4 pour les fonctions F1 et F2).

2. Indication du niveau de charge de l'afficheur

4 LED allumées = 86-100%	1 LED allumée = 15-30%
3 LED allumées = 61-85%	4 LED clignotantes = moins de 15%
2 LED allumées = 31-60%	

IV. MISE EN MARCHÉ ET À L'ARRÊT DU SYSTÈME

1. Mise en marche de l'afficheur:

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes afin de mettre l'afficheur en marche et les 2 séquences ci-dessous vont se dérouler de manière successive:

Séquence 1: Initialisation de l'afficheur

Toutes les LED s'allument (1 s) durant la phase d'initialisation de l'afficheur.

Séquence 2: Affichage du type d'accélération choisi

L'afficheur indique le type d'accélération choisi lors de la dernière utilisation :