


Code erreur 37 Système Ananda

Si le code erreur 37 apparaît au Display :

-Demander au client de vérifier la distance de détection [7-23]mm

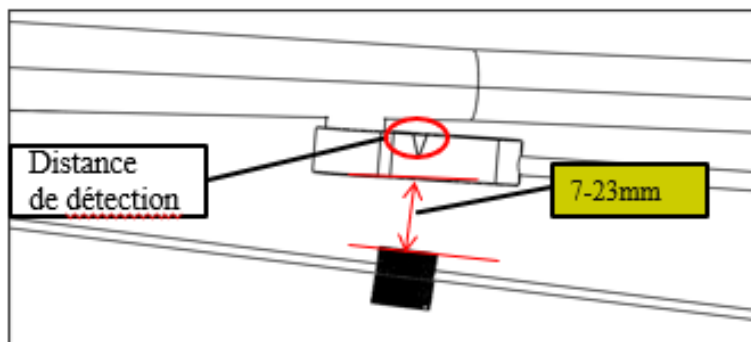

Si supérieur, il faut utiliser l'entretoise ci-dessous.

