

## Procédure de programmation GEN 3 DRL N8

-Liste des vélos concernés par le programme GEN3 DRL N8

YPU710	YPU760	YQU910	YQU979
eT01 D10 CO0D1	eT01 FS EQ 0FR	eC01-D10 1D1	eC01-D9Perf1FR Alivio9 Per

**Remarque :** avant d'effectuer la programmation, il faut vérifier que le vélo fait partie de la liste mentionnée ci-dessus. Dans le cas où le vélo n'est pas concerné par la liste = **NE PAS PROGRAMMER** (voir chef de chaîne).

-Brancher le Cordon USB



-Display connecté



-Sinon mettre sous tension la batterie




-Double clic sur le Software



-Brancher la clé USB au PC



-Connexion OK et sélectionner en cliquant sur 'Configuration' (si ce n'est pas le cas)

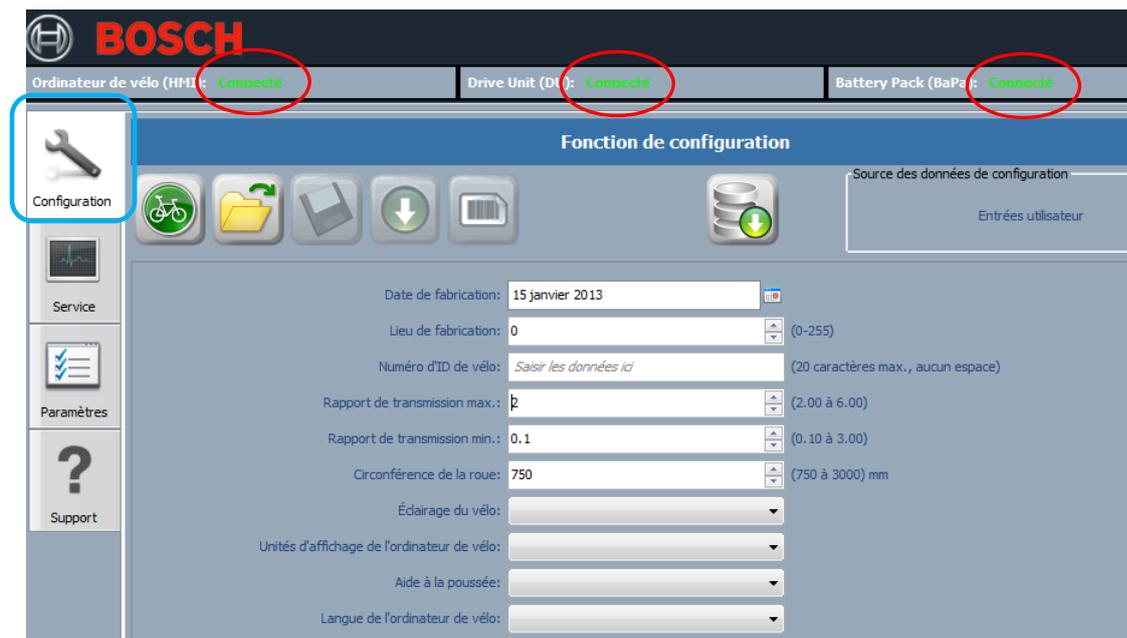


Appuyer simultanément sur les 3 boutons (en même temps) **Ctrl+Alt+L**


-Simple clic pour ouvrir    -Choisir le programme **GEN3 DRL N8**    -Clic sur Ouvrir



-Vérifier que **les valeurs sont identiques**

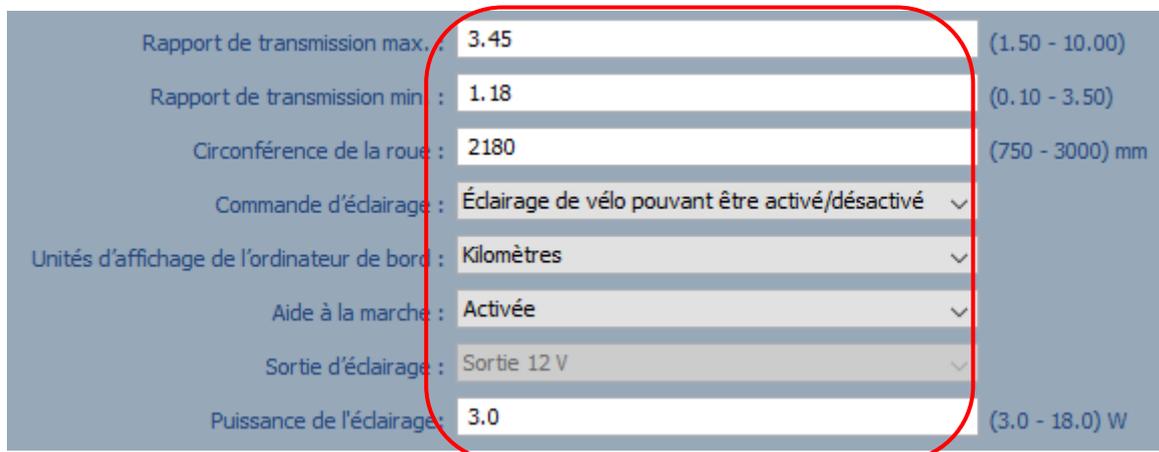

-Vérifier que **les paramètres sont identiques**

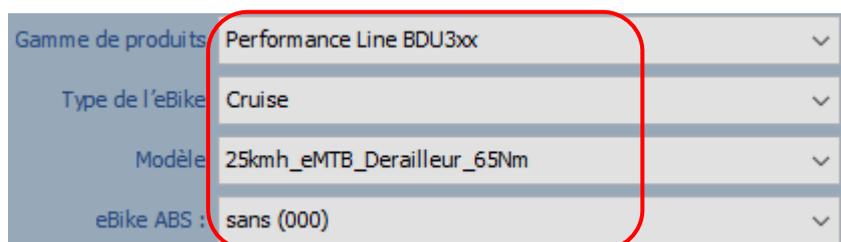


-Clic sur la colonne et scanner le code barre du vélo

Numéro d'ID de vélo:



-Simple clic pour transférer le programme


-Vérifier que tous les composants en vert sont à 100%

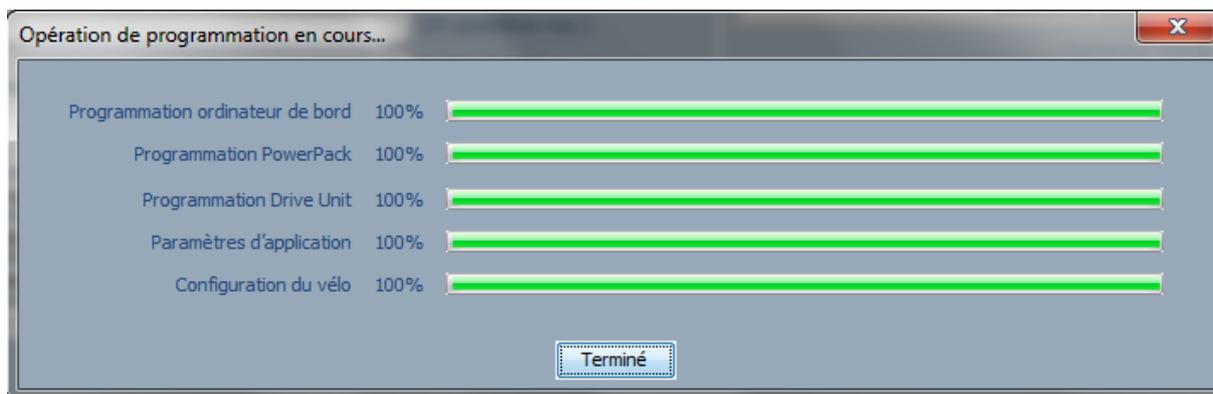

-Vérifier en bas de l'écran que ce message apparaît=programmation est terminée


Statut : **Opération de programmation terminée correctement**

-Clic sur Terminé =vélo est programmé



Vérifier que le VAE est bien programmé

-Faire un clic sur 'Service' puis un clic 'Drive Unit'

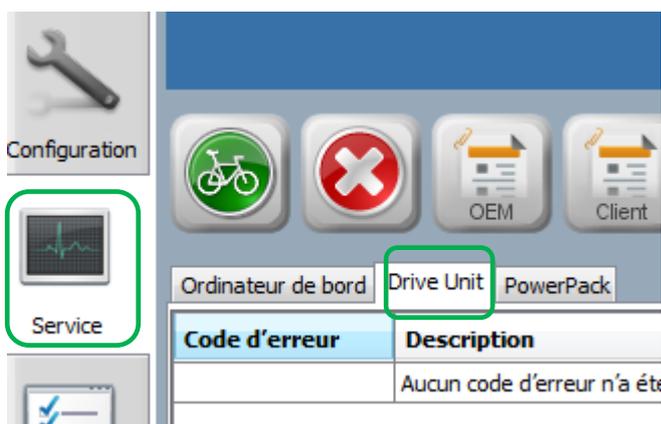

-Vérifier que les valeurs sont identiques

Rapport de transmission max :	3.45
Rapport de transmission min :	1.18
Circonférence de la roue :	2180

## Programmer le vélo suivant :



-Débrancher le cordon USB du vélo et brancher avec le vélo suivant pour le programmer.

-Scanner le code barre du vélo suivant (*effacer l'ancien code barre si ce n'est pas le cas*)



-Simple clic pour transférer le programme

## Terminer la programmation :

-Il n'y a plus de vélo à programmer, il faut enregistrer le fichier pour le SAV en suivant les étapes ci-dessous :

Appuyer simultanément sur les 3 boutons (en même temps) **Ctrl+Alt+M**



-Simple Clic pour enregistrer